

PM0106001

Insert Additif Adición

ELECTRIC GENERATOR - GROUPE ELECTROGENE - GENERADOR ELECTRICO

Thank you for selecting a Powermate ® Generator. The Powermate ® generator has been made to supply reliable, portable electrical power when utility power is not available. We hope you will enjoy your new generator.

Merci d'avoir choisi le groupe électrogène Powermate ®. Ce groupe électrogène Powermate ® a été conçu pour fournir le pouvoir électrique, portatif et fiable quand le pouvoir d'utilité n'est pas disponible. Nous espérons que votre groupe électrogène vous donnera entière satisfaction.

Gracias por seleccionar un generador Powermate ®. El generador Powermate ® ha sido diseñado para proporcionar energía eléctrica confiable y portátil cuando no hay servicio disponible de energía pública. Esperamos que disfrute de su nuevo generador.



IMPORTANT – Please make certain that persons who are to use this equipment thoroughly read and understand these instructions and any additional instructions provided prior to operation.

IMPORTANT - Prière de vous assurer que les personnes destinées à utiliser cet appareil ont pris soin d'en lire et d'en comprendre le mode d'emploi ou les directives avant de le mettre en marche.

IMPORTANTE. Asegúrese que las personas que utilizarán este equipo lean y entiendan completamente estas instrucciones y cualquier instrucción adicional proporcionada antes del funcionamiento.

MAJOR GENERATOR FEATURES

- * 12 HP Sumec OHV engine
- * Cast-iron cylinder sleeve
- * Low oil sensor
- Receptacles on control panel
- * CordKeeper™
- * Automatic voltage regulator (AVR)
- 8 gallon plastic fuel tank
- Spark arrester
- * Portability Kit

CONTROL PANEL

A. 120 V, 20 Ampere Duplex Receptacle

20 amps of current may be drawn from each half of the receptacle. However, total power drawn must be kept within nameplate ratings. These receptacles may be used along with the twistlock receptacle provided the generator is not overloaded.

B. 120/240 V, 30 Ampere Twistlock Receptacle

A maximum of 30 amps may be drawn from the 120/240 volt receptacle, provided it is the only receptacle used. However, current must be limited to the nameplate rating. If the 120/240 volt receptacle is used along with the 120 volt receptacle, the total load drawn must not exceed the nameplate ratings.

C. Circuit Breakers


The receptacles are protected by an AC circuit breaker. If the generator is overloaded or an external short circuit occurs, the circuit breaker will trip. If this occurs, disconnect all electrical loads and try to determine the cause of the problem before attempting to use the generator again. If overloading causes the circuit breaker to trip, reduce the load. NOTE: Continuous tripping of the circuit breaker may cause damage to generator or equipment. The circuit breaker may be reset by pushing the button of the breaker.

D. Engine On/Off Switch

E. Low Oil Indicator Light

F. CordKeeper™ Restraint

The CordKeeper™ restraint is a unique feature used to prevent plugs from being pulled out of the receptacles.

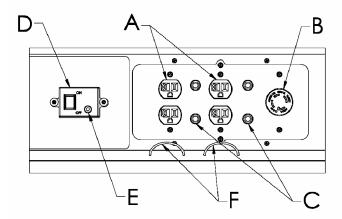

LIMITED WARRANTY

Warranty Coverage: Powermate Corporation (the Company) warrants to the original retail customer in North America that it will repair or replace, free of charge, any parts found by the Company or its authorized service representative to be defective in material or workmanship. This warranty covers the cost of replacement parts and labor for defects in material or workmanship.

Not Covered:

- Transportation charges for sending the product to the Company or its authorized service representative for warranty service, or for shipping repaired or replacement products back to the customer; these charges must be borne by the customer.
- If a separate operator's manual and engine warranty from the engine manufacturer is included with this product, only that warranty will apply to the engine.
- Damages caused by abuse or accident, and the effects of corrosion, erosion and normal wear and tear.
- Warranty is voided if the customer fails to install, maintain and operate the product in accordance with the instructions and recommendations of the Company set forth in the owner's manual, or if the product is used as rental equipment.
- The Company will not pay for repairs or adjustments to the product, or for any costs or labor, performed without the Company's prior authorization.

Warranty Period: One (1) year from the date of purchase on products used solely for consumer applications; if a product is used for business or commercial applications, the warranty period will be limited to ninety (90) days from the date of purchase. For warranty service, the customer must provide dated proof of purchase and must notify the Company within the warranty period.

For warranty service: Call toll free 800-445-1805, or write to *Powermate Corporation, Product Services, 4970 Airport Road, P. O. Box 6001, Kearney, NE 68848.*

EXCLUSIONS AND LIMITATIONS: THE COMPANY MAKES NO OTHER WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE HEREBY DISCLAIMED. THE WARRANTY SERVICE DESCRIBED ABOVE IS THE EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY; LIABILITY FOR INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES IS EXCLUDED TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow a disclaimer of implied warranties, or the exclusion or limitation of incidental and consequential damages, so the above disclaimers and exclusions may not apply to you.

2 English

PORTABILITY KIT INSTALLATION

TOOLS REQUIRED: 7/16", 1/2" and 9/16" sockets and ratchets, block(s) of wood (minimum of 6" tall). Refer to the parts list on page 9.

WHEEL INSTALLATION

- 1. Block up end of generator opposite the fuel tank cap to install wheel kit.
- 2. Insert wheel spacer (item 39) into the center of the wheel (item 28).
- 3. Slide 3/8 x 4.25" bolt (item 32) and 3/8 washer (item 27) through the wheel (item 28), then through the wheel bracket on the carrier, with the offset side of the wheel hub against the wheel bracket.
- 4. Thread 3/8 nyloc nut (item 33) onto the bolt and tighten to securely clamp the wheel assembly to the carrier.
- 5. Repeat above instructions for the remaining wheel.

FOOT INSTALLATION


- 1. Assemble the rubber feet (item 29) to the foot bracket (item 43) using a 1/4-20 x 1.5" bolt (item 42). Thread a 1/4 washer (item 36) and a 1/4 nyloc nut (item 10) to the bolt to secure the assembly. Caution: Do not over tighten so that the foot material collapses.
- 2. Blocking up the alternator side of the generator, place the foot bracket under the carrier channel. Thread a 5/16-18 x 1" bolt (item 41) with a 5/16 wide washer (item 50) through the mounting holes and thread a 5/16 wide washer (item 50) and a 5/16 nyloc nut (item 13) to the bolt to secure the foot bracket to the carrier.

HANDLE INSTALLATION


- 1. Place handle (item 25) and spacer (item 46) on carrier on same end as feet, as shown in the diagram.
- 2. Slide 5/16 x 2.25" bolt (item 26) and 5/16 washers (item 12) through handle and handle bracket as shown in diagram and secure with 5/16" nyloc nut (item 13). Tighten until handle is securely clamped to the carrier.
- 3. Apply aerosol hairspray or similar adhesive to the handle (item 25), and then slide the handle grip (item 40) onto the handle. The aerosol hairspray will allow for easier assembly and will adhere the grip to the handle.
- 4. Insert cap (item 35) into end of handle (item 25).
- 5. Repeat above instructions for the remaining handle.

LOCKING HANDLE

- Attach the lanyards (item 30) to the release pins (item 34) and carrier as shown in the illustration.
- To lock the handle (item 25) in the extended position, align the holes in the handle brackets with the holes in the carrier brackets and insert the release pins (item 34).

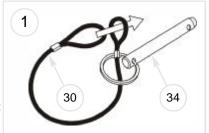



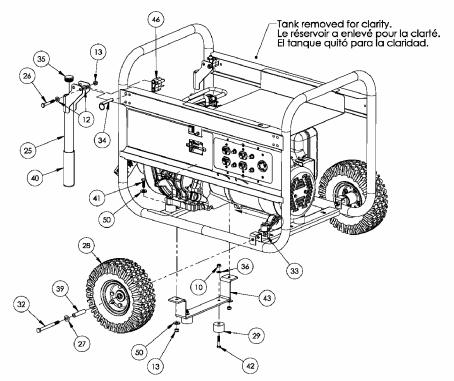

English

PERIODIC MAINTENANCE

ITEM	NOTES	Daily (Before operation)	Initial 20 hours	Every 50 hours	Every 100 hours
Spark Plug	Check condition. Adjust gap and clean. Replace if necessary.			ü	
Engine Oil	Check oil level.	ü			
	Replace.		ü		ü
Air Filter	Clean, replace if necessary.			ü	
Fuel Filter Clean fuel filter and fuel tank strainer. Replace if necessary.					ü
Fuel Line	Check fuel hose for cracks or other damage. Replace if necessary.	ü			
Exhaust System	Check for leakage. Retighten or replace gasket if necessary.	ü			
	Check muffler screen. Clean/replace if necessary.				ü
Carburetor	Check choke operation.	ü			
Starting System	Check recoil starter operation.	ü			
Fittings/ Fasteners	Check. Replace if necessary.				ü

MAINTENANCE

SPARK PLUG

Remove the spark plug and clean the electrodes section with a wire brush or sandpaper. Next, set the gap at .028/.031 inches (0.7-0.8 mm) by adjusting the negative electrode. Replace the spark plug with correct torque: 14 ft-lb (20 N.m)

riangle caution

Replace with only the same type of spark plug which was removed. An improper spark plug can cause the engine to overheat, emit smoke, or otherwise perform poorly.

OIL TYPE

Use new good quality oil, SE, SF, or SD grade. The oil to be used depends upon the temperature at which the engine is operated:

В	elow 32° F (0° C)	SAE 10V	N, 10W-30, o	or 10W-40
32	2 to 80° F (0 to 25° C)	.SAE 20V	W, 10W-30, o	or 10W-40
80	to 95° F (25 to 35° C)	.SAE 30V	W, 10W-30, o	or 10W-40
A	bove 95° F (35° C)			SAE 40W

OIL REPLACEMENT

- 1. Change oil while engine is warm.
- 2. Place the generator unit on a level surface.
- 3. Remove the oil filler cap.
- 4. Open the oil drain plug and let oil drain completely into a pan placed under the engine.
- 5. Check gaskets. Replace if required.
- 6. Reinstall the oil drain plug and refill engine with clean oil.
- 7. Replace the oil filler cap.

AIR FILTER CLEANING

- 1. Unscrew the air filter cover.
- Remove filter element and wash well in solvent.
- 3. Pour a small amount of oil onto the filter element and gently squeeze out any excess oil.
- 4. Replace the filter element and air filter cover.
- 5. Be sure the filter cover seals properly all around.


FUEL VALVE FILTER CLEANING

- Remove the cup at the bottom of the fuel valve with a small wrench.
- 2. Remove the fuel valve filter.
- 3. Clean and wash out the filter and cup and replace.

FUEL STRAINER CLEANING

- 1. Remove the plastic fuel strainer, located below the fuel tank cap.
- 2. Wash the strainer in solvent and replace.

ENGINE TROUBLESHOOTING

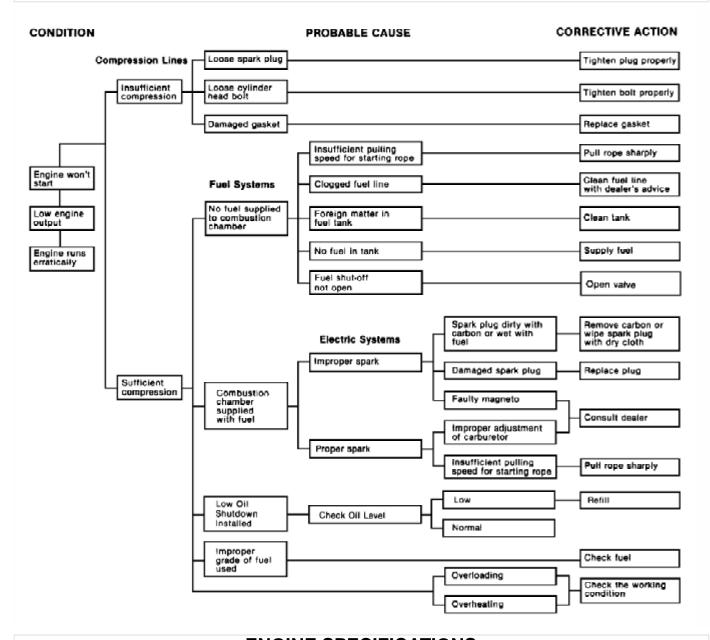

ENGINE SPECIFICATIONS

Type	4-stroke, single cylinder, gasoline, OHV
Displacement	
Maximum HP	12 HP @ 4000 rpm
Starting System	Recoil (electronic ignition)
Driving System	Direct coupling, tapered crank
Oil Capacity	37 oz. (1.1 L)
Spark Plug	Champion RN14YC or equivalent
Governor	
Cooling System	Forced air cooling
Bore x Stroke	
Carburetor Type	
Air Cleaner Type	Foam element

English

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU GROUPE ELECTROGENE

- * Moteur 12 HP Sumec OHV
- * Chemise de cylindres en fonte
- * Détecteur de bas niveau d'huile
- Prises sur tableau de commande
- * CordKeeper™
- La tension automatique régulatrice
- Réservoir de carburant en plastique d'une contenance de 30.3 litres (8 gallons)
- * Pare-étincelles
- Kit de transport

TABLEAU DE COMMANDE

A. Prise double de 120 V, 20 A

20 ampères de courant peuvent être dessinés de chaque moitié de la prise. La charge totale doit cependant rester dans les limites indiquées sur la plaque signalétique. Ces prises peuvent s'utiliser en conjonction avec la prise à verrouillage à condition que le générateur ne soit pas surchargée.

B. Prise à verrouillage de 120/240 V, 30 A

Cette prise de 120/240 V fournit un maximum de 30 A à condition que ce soit la seule utilisée. La charge totale doit par ailleurs rester dans les limites indiquées sur la plaque signalétique. Si la prise de 120/240 V est utilisée en conjonction avec les prises de 120 V, la charge totale ne doit pas dépasser les limites indiquées sur la plaque.

C. Disjoncteurs

Les prises sont protégées par un disjoncteur alternatif. En cas de surcharge ou de court-circuit extérieur, le disjoncteur saute. Si cela se produit, débrancher tout appareil relié au groupe électrogène et essayer de déterminer la cause du problème avant d'essayer de le réutiliser. Si le disjoncteur saute en raison d'une surcharge, réduire la charge.


REMARQUE: Le groupe électrogène ou les appareils branchés dessus peuvent se trouver abîmés si le disjoncteur saute continuellement. Appuyer sur le bouton du disjoncteur pour le réenclencher.

D. Commutateur On/Off (Sur/De) du moteur

E. Le Voyant de signalisation bas de Huile

F. CordKeeper™ la Restriction

Le CordKeeper™ la restriction est un dispositif unique qui empêche la fiche de ressortir accidentellement d'une prise.

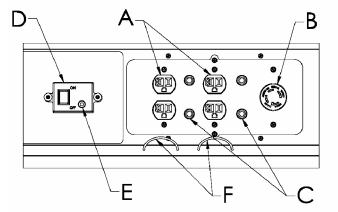

GARANTIE LIMITÉE

Couverture Limitée: Powermate Corporation (la compagnie) garantit au revendeur d'origine en Amérique du Nord qu'elle réparera ou remplacera, sans frais, toutes les pièces que la compagnie ou que son représentant du service autorisé auront déterminé comme étant défectueuses du point de vue du matériel ou de la fabrication. La garantie couvre les coûts de remplacement des pièces et de main-d'œuvre pour tout défaut matériel ou de fabrication.

Ce qui n'est pas couvert :

- Les frais de transport pour envoyer le produit à la compagnie ou à son représentant du service autorisé pour effectuer le travail couvert par la garantie, les frais d'expédition au client des produits réparés ou remplacés. Ces frais doivent être assumés par le client.
- Si un manuel séparé de l'opérateur et la garantie de moteur du fabricant de moteur sont inclus avec ce produit, seulement cette garantie s'appliquera au moteur.
- Les dommages causés par un abus ou un accident, et les effets de la corrosion, de l'érosion ainsi que de l'usure normale.
- La garantie est annulée si le client n'arrive pas à installer, garder et faire fonctionner le produit conformément aux directives et aux recommandations de la compagnie formulées dans le guide d'utilisation, ou si le produit est utilisé comme équipement de location.
- La compagnie ne paiera pas de réparation ou des ajustements au produit, ou pour les coûts ou main-d'œuvre, exécuté sans l'autorisation préalable de la compagnie.

Période couverte par la garantie : Un (1) an à partir de la date d'achat sur les produits utilisés uniquement pour les applications de consommateur. Si le produit est utilisé à des fins d'affaires ou commerciales, la période couverte par la garantie se limite à quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date d'achat. En ce qui concerne l'entretien couvert par la garantie, le client doit présenter une preuve de la date d'achat et il doit aviser la compagnie au cours de la période couverte par la garantie.

Pour tout ce qui touche l'entretien couvert par la garantie : Composez sans frais le 1 800 445-1805, ou écrivez à Powermate Corporation, Product Services, 4970 Airport Road, P. O. Box 6001, Kearney, NE 68848 É.-U.

EXCLUSIONS ET LIMITATIONS: LA COMPAGNIE NE PRÉSENTE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE. LES GARANTIES IMPLICITES, INCLUANT LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ AUX BESOINS SONT, PAR LA PRÉSENTE, ABANDONNÉES. L'ENTRETIEN COUVERT PAR LA GARANTIE DÉCRIT CI-DESSUS EST UN RECOURS EXCLUSIF EN VERTU DE CETTE GARANTIE. LA RESPONSABILITÉ POUR DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET INDIRECTS EST EXCLUE JUSQU'À LA LIMITE AURORISÉE PAR LA LOI.

Cette garantie vous donne des droits spécifiques reconnus par la loi. Vous pouvez également bénéficier de certains autres droits, lesquels varient d'une province (État) à l'autre. Certaines provinces (ou certains États) n'autorisent pas de clauses de renonciation des garanties implicites ou de limites à l'égard de dommages accessoires ou indirects, ainsi, les clauses de renonciation et les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

L'INSTALLATION DE KIT DE TRANSPORT

OUTILS NÉCESSAIRES : Cliquet à rochet de 7/16 po, 1/2 po, et 9/16 po, blocs de bois (minimum de 6 po de hauteur) **Reportez-vous à la liste des pièces des page 9.**

INSTALLATION DES ROUES

- 1. Faire reposer l'extrémité de la génératrice à l'opposé de celle où se trouve le capuchon du réservoir d'essence sur un bloc de façon à pouvoir effectuer la pose de la roue.
- 2. Insérer une bague d'espacement (article 39) dans le centre de la roue (article 28).
- 3. Enfiler le boulon de 3/8 x 4.25 po (article 32) et rondelle de 3/8 po (article 27) dans la roue (article 28), puis dans le support de la roue sur le transporteur, en le plaçant de façon à ce que le côté le plus en creux du moyeu de la roue repose contre le support.
- 4. Enfiler l'écrou à frein élastique de 3/8 po (article 33) sur le boulon et serrer de façon à bien fixer la roue sur la transporteur.
- 5. Procéder de la même façon pour l'autre roue.

INSTALLATION DU PIED


- 1. Monter le pied (article 29) sur le support de pied (article 43) au moyen d'un boulon de 1/4-20 x 1.5 po (article 42). Fixer l'ensemble en vissant sur le boulon un écrou nyloc (article 10), avec une rondelle (article 36). Attention: ne pas trop serrer, pour ne pas écraser le matériau du pied.
- 2. En bloquant le côté alternateur de la génératrice, mettre en place le support de pied sous le profilé en U. Visser un boulon de 5/16-18 x 1 po (article 41) avec une rondelle de 5/16 po large (article 50) dans les trous de fixation, puis visser sur le boulon un écrou nyloc de 5/16 po (article 13), avec une rondelle de 5/16 po large (article 50) pour fixer le support de pied au profilé.

POSE DE LA POIGNEE


- Mettre la poignée (article 25) et entretoise (article 46) sur la chariot du côté où se trouvent les pieds tel qu'indiqué sur le diagramme.
- 2. Insérer le boulon de 5/16 x 2.25 po (article 26) et rondelles de 5/16 po (article 12) dans la poignée et support de poignée tel qu'indiqué sur le diagramme et fixer en place à l'aide de l'écrou à frein élastique de 5/16 po (article 13). Serrer jusqu'à ce que la poignée soit bien fixée sur la chariot.
- Appliquez un aérosol de laque ou un produit adhésif semblable sur la poignée (article 25) et faites ensuite glisser la prise (article 40) sur la poignée. L'emploi de l'aérosol de laque en facilitera l'assemblage et permettra à la prise de coller à la poignée.
- 4. L'insertion capuchon (article 35) dans les fin de poignée (article 25).
- 5. Procéder de la même façon pour l'autre poignée.

POIGNEE VERROUILLANT

- Attacher le lanyards (article 30) aux épingles de relâchement (article 34) et le transporteur selon l'illustration.
- Pour verrouiller la poignée (article 25) dans la position étendue, aligner les trous dans les support de poignée avec les trous dans les support de transporteur et insérer les épingles de relâchement (article 34).

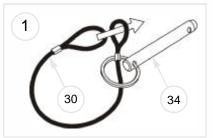



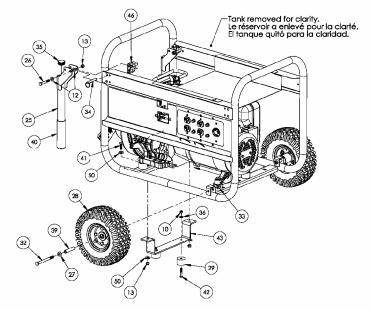

ENTRETIEN PÉRIODIQUE

ARTICLE	REMARQUES	Quotidiennement (Avant de mettre en marche)	Initiale 20 heures	Chaque 50 heures	Chaque 100 heures
Bougie d'allumage	Vérifier l'état. Ajuster l'écartement des électrodes et nettoyer. Remplacer selon le besoin.			ü	
Huile à moteur	Vérifier le niveau d'huile.	ü			
	Remplacer.		ü		ü
Filtre à air	Nettoyer et remplacer selon le besoin.			ü	
Filtre à carburant	Nettoyer le robinet à essence et la crépine du réservoir de carburant. Remplacer selon le besoin.				ü
Canalisation de carburant	Vérifier la canalisation de carburant pour déceler toute fissure ou tout autre dommage. Remplacer selon le besoin.	ü			
Système d'échappement	Vérifier pour déceler toute fuite. Resserrer ou remplacer le joint d'étanchéité, le cas échéant.	ü			
	Vérifier le grillage du silencieux. Nettoyer et remplacer selon le besoin.				ü
Carburateur	Vérifier le fonctionnement du volet de départ.	ü			
Circuit d'allumage	Vérifier le fonctionnement du lanceur à rappel.	ü			
Raccord et attaches	Vérifier. Remplacer selon le besoin				ü

- 5. Fermez la vanne de fermeture du carburant (s'il y en a une) si le moteur doit être rangé ou transporté.
- 6. Si l'on utilise, un couvercle, ne l'installez pas jusqu'à ce que l'appareil soit refroidi.

ENTRETIEN

LA BOUGIE D'ALLUMAGE

Enlevez la bougie et nettoyez la section des électrodes avec une brosse en acier ou du papier de verre. Ensuite, réglez l'intervalle d'allumage à 0,7 - 0,8 mm (.028/.031 po) en ajustant l'électrode négative. Remettre la bougie d'allumage en place en la serrant au couple approprié : 14 pi-lb (20 N.m)



La bougie de rechange doit être exactement de même type que celle qui a été enlevée. Une bougie mai choisie peut faire surchauffer le moteur, le faire émettre de la fumée ou mal fonctionner.

LE TYPE D'HUILE

Utilisez une huile neuve et de bonne qualité, grade SE, SF ou SD. L'huile à utiliser dépend de la température à laquelle le moteur sera actionné.

Au dessous 32° F (0° C)SAE 10W, 10W-30, ou 10W-40 32 à 80° F (0 à 25° C)SAE 20W, 10W-30, ou 10W-40 80 à 95° F (25 à 35° C)SAE 30W, 10W-30, ou 10W-40 Ci-dessous 95° F (35° C)SAE 40W

REMPLACEMENT D'HUILE

- 1. Remplacer l'huile lorsque le moteur est réchauffé.
- 2. Placer la génératrice sur une surface de niveau.
- 3. Enlever le bouchon de remplissage d'huile.
- Ouvrir le bouchon de vidange d'huile et laisser l'huile se vidanger complètement dans un récipient placé en-dessous du moteur.
- 5. Vérifier les joints d'étanchéité. Remplacer selon le besoin.
- 6. Réinstaller le bouchon de vidange d'huile et remplir le moteur d'huile propre.
- 7. Remettre le bouchon de remplissage d'huile en place.

NETTOYAGE DU FILTRE À AIR

- 1. Dévisser le couvercle du filtre à air.
- 2. Retirer l'élément filtrant et le laver à fond dans du solvant.
- 3. Verser une petite quantité d'huile dans l'élément filtrant et fluer doucement tout excédent d'huile.
- 4. Remettre l'élément filtrant et le couvercle du filtre à air en place.
- S'assurer de la parfaite étanchéité du pourtour du couvercle du filtre.


NETTOYAGE DU FILTRE DU ROBINET À ESSENCE

- Retirer la coupelle du bas du robinet à essence au moyen d'une petite clé.
- 2. Retirer le filtre du robinet à essence.
- 3. Nettoyer le filtre et la coupelle, puis les rincer et les remettre en place.

NETTOYAGE DE LA CRÉPINE DU RÉSERVOIR À CARBURANT

- 1. Retirer la crépine de carburant en plastique; celle-ci est située endessous du bouchon du réservoir de carburant.
- 2. Laver la crépine dans du solvant, puis la remettre en place.

DEPANNAGE DU MOTEUR

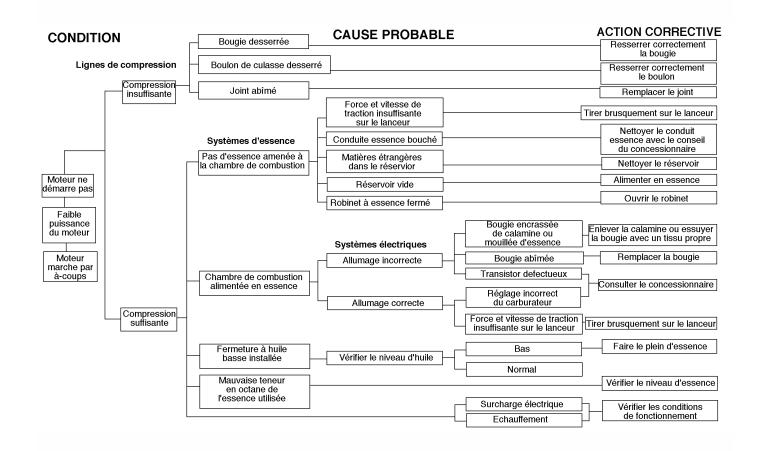

CARACTERISTIQUES DU MOTEUR

Type	A quatre temps, à un cylindre, à essence, OHV
Cylindrée	357 cc
	12 cv à 4000 tr/min
Système de démarrage	
Système de propulsion	Accouplement direct, bilegrequin effilé
Capacité d'huile	1,1 litres (37 oz)
Bougie	
Régulation	Mécanique (ajustable)
Système de refroidissement	Refroidissement à air forcé
Alésage x course	85 x 63 mm
Type de carburateur	
Type filtre	Elément en mousse

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL GENERADOR

- Motor 12 HP Sumec OHV
- * Manga de hierro fundido del cilindro
- * El sensor del nivel bajo de aceite
- * Receptáculos sobre el panel de control
- * CordKeeper™
- * El regulador automático del voltaie
- * Tanque plástico de combustible con capacidad de 30.3 litros (8 galones)
- * Apagachispas
- * Juego de transporte

PANEL DE CONTROL

A. Receptáculo dúplex de 120 voltios, 20 amperes

20 amperes de la corriente se pueden dibujar de cada mitad del receptáculo. Sin embargo, la potencia total extraída debe mantenerse dentro de los valores nominales de la placa de identificación. Estos receptáculos pueden usarse junto con el receptáculo de cierre giratorio siempre y cuando el generador no esté sobrecargado.

B. Receptáculo de cierre giratorio de 120/240 voltios, 30 amperes

Puede extraerse un máximo de 30 amp desde el receptáculo de 120/240 voltios siempre y cuando sea el único receptáculo usado. Sin embargo, la corriente debe limitarse al valor nominal de la placa de identificación. Si se utiliza un receptáculo de 120/240 voltios junto con los receptáculos de 120 voltios, la carga total extraída no debe exceder los valores nominales de la placa de identificación.

C. Interruptor


Los receptáculos se protegen mediante un cortacircuitos de CA. Si se sobrecarga el generador u ocurre un cortocircuito externo, el cortacircuitos saltará. Si esto ocurre, desconecte todas las cargas eléctricas y trate de determinar la causa del problema antes de usar el generador nuevamente. Si la sobrecarga causa que salte el cortacircuitos, reduzca la carga. NOTA: Si salta continuamente el cortacircuitos, se podría dañar el generador o el equipo. El cortacircuitos puede restaurarse pulsando el botón del cortacircuitos.

D. El motor On/Off (En/De) Interruptor

E. Luz baja de Indicador de Aceite

F. CordKeeper™ Restricción

El CordKeeper™ restricción es una característica exclusiva que se utiliza para impedir que los tapones se salgan de los receptáculos de 120 voltios.

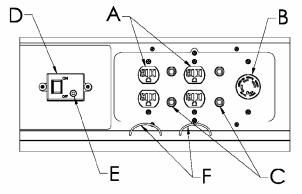

GARANTIA LIMITADA

Cobertura de la garantía: Powermate Corporation (la Compañía) garantiza al cliente minorista original en América del Norte, que reparará o reemplazará, sin costo alguno, cualesquiera partes que la Compañía o cualquiera de sus representantes de servicio autorizados encuentren defectuosas en sus materiales o en su fabricación. Esta garantía cubre el costo de partes de reemplazo y mano de obra por defectos en materiales o en fabricación.

No están cubiertos:

- Costos de transporte por el envío del producto a la Compañía o a sus representantes de servicio autorizados por servicio de garantías, o por el reenvío de los productos reparados o de reemplazo al consumidor; estos cargos los deberá cubrir el cliente.
- Si un manual separado de operario y garantía de motor del fabricante de motor se incluyen con este producto, sólo esa garantía aplicará al motor.
- Daños ocasionados por el mal uso o por un accidente, y los efectos de la corrosión, la erosión, el desgaste y el uso normales.
- La garantía no será válida si el consumidor no instala, da mantenimiento y hace funcionar el producto de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones de la Compañía, descritas en el manual del usuario, o si el producto se utiliza como equipo de arrendamiento.
- La Compañía no pagará por reparaciones ni ajustes al producto, ni costos ni mano de obra, realizado sin la Compañía's la autorización previa.

Período de garantía: Un (1) año de la fecha de la compra en productos utilizados únicamente para aplicaciones de consumo; si un producto se utiliza para usos comerciales o con fines de lucro, el período de garantía se limitará a noventa (90) días a partir de la fecha de compra. Para obtener el servicio de garantía, el cliente debe proporcionar el comprobante de compra fechado y debe notificar a la Compañía dentro del período de garantía.

Para el servicio de garantía: Llame sin costo al número 800-445-1805 o escriba a Powermate Corporation, Product Services, 4970 Airport Road, P. O. Box 6001, Kearney, NE 68848 EE. UU.

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES: LA COMPAÑÍA NO OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA. POR ESTE MEDIO SE RENUNCIA A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EL SERVICIO DE GARANTÍA DESCRITO ANTERIORMENTE ES EL RECURSO EXCLUSIVO CUBIERO POR ESTA GARANTÍA; LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS INCIDENTALES Y CONSECUENTES SE EXCLUYEN EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY LO PERMITA.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede ser objeto de otros derechos que varían de estado a estado. Algunos Estados no permiten la exención de responsabilidad de garantías implícitas o la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de manera que las exenciones y exclusiones de responsabilidades pueden no ser aplicables a usted.

INSTALACION DEL JUEGO DE TRANSPORT

HERRAMIENTAS NECESARIAS: Cubos y trinquetes de 7/16", 1/2", y 9/16", bloque(s) de madera, mínimo de 6" de alto. Consulte la lista de partes en las página 9.

INSTALACIÓN DE LAS RUEDAS

- 1. Bloquee el extremo del generador situado en el lado opuesto a la tapa del tanque de combustible para instalar el juego de rueda.
- 2. Inserte el espaciador de la rueda (artículo 39) en el centro de la rueda (artículo 28).
- 3. Deslice el perno de 3/8 x 4.25" (artículo 32) y arandela de 3/8 (artículo 27) a través de la rueda (artículo 28), y luego a través del soporte de la rueda en el transportador, colocando el lado descentrado del centro de la rueda en contra del soporte.
- 4. Atornille la tuerca de nyloc de 3/8 (artículo 33) en el perno y apriétela para fijar firmemente el conjunto de la rueda a la transportador.
- 5. Repita el procedimiento anterior para la otra rueda.

INSTALACION DEL PIE


- 1. Ensamble la pie (artículo 29) al soporte de la misma (artículo 43) con un perno de 1/4-20 x 1.5" (artículo 42). Enrosque una arandela (artículo 36) y una tuerca nyloc (artículo 10) al perno para asegurar el ensamble. Precaución: No apriete demasiado para que el material de la pie no colapse.
- 2. Bloquee el lado del alternador del generador para colocar el soporte de la pie bajo el canal portador. Enrosque un perno de 5/16-18 x 1" (artículo 41) con una arandela de 5/16 lejos (artículo 50) a través de los orificios de montaje y enrosque una arandela de 5/16 lejos (artículo 50) y una tuerca nyloc de 5/16 (artículo 13) al perno para asegurar el soporte de la pie al portador.

INSTALACIÓN DE LA MANIJA


- 1. Coloque la manija (artículo 25) y espaciador (artículo 46) sobre la transportadora en el mismo extremo de las patas, tal como se indica en el diagrama.
- 2. Deslice el perno de 5/16 x 2.25" (artículo 26) y arandela de 5/16 (artículo 12) a través de la manija y soporte del manija, tal como se indica en el diagrama, y fíjela con la tuerca de nyloc de 5/16" (artículo 13). Apriétela hasta que la manija quede firmemente asegurada a la transportadora.
- 3. Aplique rociador para el cabello en aerosol o un adhesivo similar a la manija (artículo 25), y luego deslice el agarradero de la manija (artículo 40) sobre la manija. El rociador para el cabello en aerosol permitirá un ensamble más fácil y adherirá el agarradero a la manija.
- 4. La adición tapa (artículo 35) en fines del manija (artículo 25).
- 5. Repita el procedimiento anterior para la otra manija.

MANIJA QUE CIERRA

- Conecte los acoladores (artículo 30) a los alfileres de la liberación (artículo 34) y el portador como mostrado en la ilustración.
- Para cerrar el manija (artículo 25) en la posición extendida, alinea los hoyos en los soporte del manija con los hoyos en los soporte de transportador y mete los alfileres de la liberación (artículo 34).

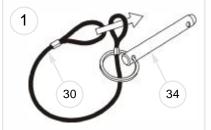



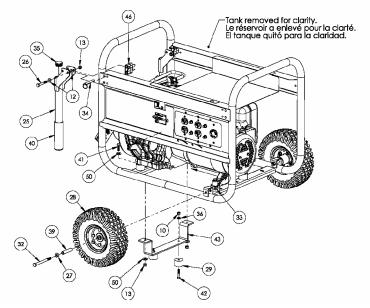

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

ARTÍCULO	NOTAS	Diariamente (Antes de la operacion)	Inicial 20 horas	Cada 50 horas	Cada 100 horas
Bujía	Revise en qué condición se encuentra. Ajuste el espacio y límpiela. Reemplácela, si fuera necesario.			ü	
Aceite del motor	Revise el nivel de aceite.	ü			
	Cámbielo.		ü		ü
Filtro de aire	Reemplácelo, si fuera necesario.			ü	
Filtro de combustible	Limpie la válvula de combustible y el filtro del tanque de combustible. Reemplácelos, si fuera necesario.				ü
Conducto del combustible	Revise si en la manguera de combustible hay fisuras u otro daño. Reemplácela, si fuera necesario.	ü			
Sistema de escape	Verifique si existe fuga. Vuelva a apretar el empaque o reemplácelo, si fuera necesario.	ü			
	Revise el filtro del silenciador. Límpielo/reemplácelo, si fuera necesario.				ü
Carburador	Revise el funcionamiento del estrangulador.	ü			
Cómo arrancar el sistema	Revise el funcionamiento del arranque de impacto trasero.	ü			
Adaptadores/ afianzadores	Revíselos. Reemplácelos, si fuera necesario.				ü

- Cierre la válvula de paso del combustible si el motor debe colocarse en depósito o transportarse.
- 6. Si le va a colocar una cubierta, espere hasta que la unidad se haya enfriado.

MANTENIMIENTO

BUJIA

Retire la bujía y limpie la sección de los electrodos con un cepillo de alambre o papel de lija. Luego fije la separación a 0,028/0,031 (0,7 a 0,8 mm) ajustando el electrodo negativo. Vuelva a colocar la bujía con el torque correcto: 14 pies-lb (20 N.m)



Reemplace solamente por el mismo tipo de bujía que fue retirado. Una bujía incorrecta puede causar el sobrecalentamiento del motor, la emisión de humos o un rendimiento inadecuado del mismo.

TIPO DE ACEITE

Utilice aceite fresco de buena calidad, los grado SE, SF o SD. El aceite que será usado depende de la temperatura a la cual funciona el motor:

CAMBIO DEL ACEITE

- 1. Cambie el aceite cuando el motor esté caliente.
- 2. Coloque la unidad de generador en una superficie nivelada.
- 3. Retire el tapón de llenado del aceite.
- 4. Abra el tapón de drenaje del aceite y deje que éste se vacíe completamente en un recipiente colocado debajo del motor.
- 5. Revise los empaques. Reemplácelos, si fuera necesario.
- 6. Vuelva a instalar el tapón de drenaje del aceite y llene de nuevo el motor con aceite limpio.
- 7. Vuelva a colocar el tapón de llenado del aceite.

CÓMO LIMPIAR EL FILTRO DE AIRE

- 1. Afloje el tornillo de la cubierta del filtro de aire.
- 2. Retire el elemento del filtro y lávelo bien en solvente.
- 3. Vierta una pequeña cantidad de aceite sobre el elemento del filtro y sacuda suavemente cualquier exceso de aceite.
- 4. Vuelva a colocar el elemento del filtro y la cubierta del filtro de aire.
- Asegúrese de que la cubierta del filtro selle adecuadamente en todas partes.


CÓMO LIMPIAR EL FILTRO DE LA VÁLVULA DE COMBUSTIBLE

- Retire la copa en la parte inferior de la válvula de combustible utilizando una llave pequeña.
- 2. Retire el filtro de la válvula de combustible.
- 3. Limpie y lave el filtro y la copa y vuelva a colocarlos.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE

- Retire el filtro plástico de combustible que se ubica debajo del tapón del tanque de combustible.
- 2. Lave el filtro en solvente y vuelva a colocarlo.


DETECCION DE FALLOS DEL MOTOR

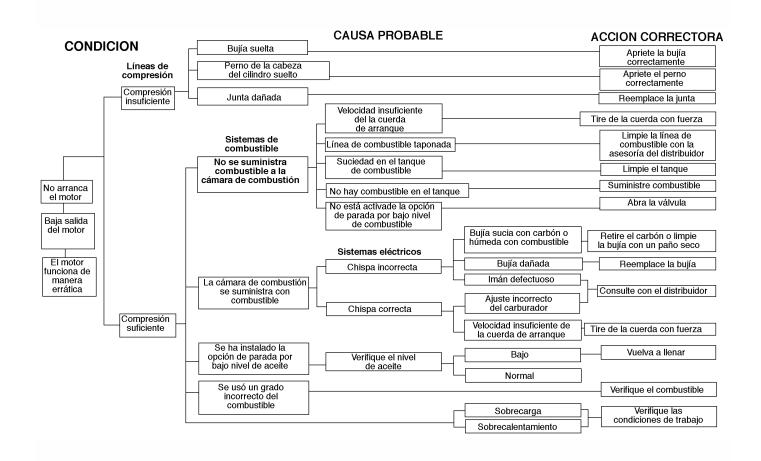

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

Tipo	4 carreras, cilindro único, gasolina, OHV
Desplazamiento	
HP máximos	12 HP a 4000 rpm
Sistema de arranque	Reculado (encenddo electrónico)
Sistema de conducción	Conexión directa, manivela ahusada
Capacidad de aceite	1,1 litros (37 oz)
Bujía	Champion RN14YC o equivalente
Gobernador	Mecánico (adjustable)
Sistema de enfriamiento	Enfriamiento forzado de aire
Perforación x Carrera	
Tipo de carburador	Flotante
Tipo de limpiador de aire	Elemento de espuma

PARTS DRAWING / SCHEMA DES PIÈCES / DIAGRAMA DE PIEZAS

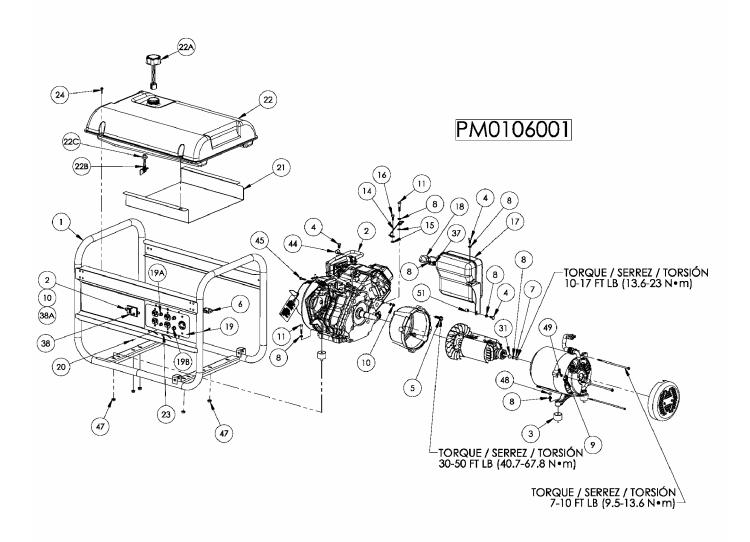

Note A: These are standard parts available at your local hardware store.

Note B: Contact your nearest Powermate Corporation Service Center for replacement fuel tanks.



WARNING: To avoid possible personal injury or equipment damage, a registered electrician or an authorized service representative should perform installation and all service. Under no circumstances should an unqualified person attempt to wire into a utility circuit.

Remarque A: Ces pièces sont des pièces standard disponibles en quincaillerie.

Remarque B: Pour commander un réservoir de rechange, contacter Centre de service Powermate Corporation le plus proche.



AVERTISSEMENT: Pour éviter toute blessure personnelle ou dommage à l'équipement, l'installation et tout entretien devralent être effectués par un électricien qualifié ou un préposé au service autorisé. En aucun cas, une personne non-qualifiée ne devrait essayer de faire le raccord au circuit principal.

Nota A: Estas son piezas estándar disponibles en su ferretería local.

Nota B: Para hacer pedidos de tanques, localice el Centro de Servicio de Powermate Corporation más cercano.




ADVERTENCIA: Para evitar posibles lesiones físcas o daños materiales, es necesario que la instalación y todo el servicio sea realizado por un electricista matriculado o representatnte de servicio autorizado. Bajo ninguna circunstancia debe permitirse que una persona que no está capacitad trate de manipular cables dentro del circuito de servicio eléctrico.

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS


REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	QTY
1	0064280	Carrier, assembly	Ensemble transport	Transportador, conjunto	1
2	0064187	Engine 12HP Sumec	Moteur	Motor	1
3	0051094	Isolator	Sectionneur	Aislador	4
4	0049268	Bolt M8 x 16mm	Boulon	Perno	3
5	0057512	Bolt whz 3/8-16 x 1 1/4	Boulon	Perno	4
6	0062797	Connector, panel	Connecteur, tableau	Conector, panel	1
7		Bolt, hex 5/16-24 x 9.00	Boulon	Perno	1
8	Note A	Washer, lock 5/16	Contre-écrou 5/16	Arandela, de cierre 5/16	9
9	0008854	Lug, ground	Oeillet de mise à la terre	Terminal, tierra	1
10	0040832	Nut, nyloc 1/4-20	Écrous nyloc 1/4-20	Tuerca, nyloc 1/4-20	5
11	Note A	Bolt, 5/16-18 x 1 1/2	Boulon	Perno	2
12	Note A	Washer, flat 5/16	Rondelle plates 5/16	Arandela, plana 5/16	4
13	0048736	Nut, nyloc 5/16-18	Écrous nyloc 5/16-18	Tuerca, nyloc 5/16-18	4
14	0049224	Assembly, ground wire	Ensemble fil de masse tressé a tierra	Conjunto, cable trenzado	1
15	Note A	Washer, star external 5/16	Rondelle à dents externa 5/16	Arandela, estrella	2
16	Note A	Bolt, hex 5/16-18 x 3/4	Boulon, tête hex 5/16-18 x 3/4	Perno	1
17	0064223	Muffler	Silencieux	Silenciador	1
18	0063362	Gasket	Joint	Empaquetadura	1
19	0063302	Panel, wired	Tableau complet câblé	Panel, cabeado completo	1
19A	0003179	Circuit Breaker 20 amp	Disjoncteurs 20 amp	Cortacircuitos 20 amp	2
19A 19B	0049071	Circuit Breaker 30 amp	Disjoncteurs 30 amp	Cortacircuitos 30 amp	2
20	0062462	Screw #6-20 x .38 Type B	Vis	Tornillo	4
21	0063154	Shield, heat	Écran de chaleur	Pantalla para el calor	1
22	Note B	Fuel tank assembly	Ensemble complet du réservoir	Conjunto tanque	1
22A	0056231	Fuel Cap	Capuchon	Tapa de combustible	1
22B	0061756	Fuel shut off with filter	Robinet de carburant	Válvula combustible con filtro	1
22C	0062673	Fuel Bushing	Bague d'essence	Buje de combustible	1
23	0055982.01	Cord Keeper TM	Cord Keeper TM	Cord Keeper™	2
24	0058618	Screw #10 x 1	Vis	Tornillo	4
25	0064308	Handle	Poignée	Manija	2
26	Note A	Bolt, 5/16-18 x 2 1/4	Boulon	Perno	2
27	Note A	Washer, flat 3/8	Rondelle plates 3/8	Arandela, plana 3/8	2
28	0057704	Wheel	Roue	Rueda	2
29	0055894	Rubber Foot	Pied	Pie	2
30	0062174	Lanyard	Lanyard	Acollador	2
31	0058933	Washer, flat 1/4 W	Rondelle plates 1/4 large	Arandela, plana 1/4 lejos	1
32	Note B	Bolt, 3/8-16 x 4.25	Boulon	Perno	2
33	0057578	Nut, nyloc 3/8-16	Écrous nyloc 3/8-16	Tuerca, nyloc 3/8-16	2
34	0062502	Pin, release	Epingle de relâchement	Alfileres de la liberación	2
35	0058955	Cap, plastic	Capuchon	Tapa	2
36	Note A	Washer, flat 1/4	Rondelle plates 1/4	Arandela, plana 1/4	2
37	0061393	Nut whz 8mm	Écrous	Tuerca	2
38	0064286	Switch, Rocker	Interrupteur	Interruptor	1
38A	0064390	Screw, Torx 1/4-20 x 1 1/4	Vis, Torx	Tornillo, Torx	2
39	0062433	Wheel spacer	Bague d'espacement	Espaciador de la rueda	2
40	0062495	Grip, handle	Poignée	Empuñadura	2
41	Note A	Bolt, 5/16-18 x 1	Boulon	Perno	2
42	Note A	Bolt, 1/4-20 x 1 1/2	Boulon	Perno	2
43	0063546	Bracket, foot	Support de pied	Soporte del pie	1
44	0052931	Clamp J	Collier	Abrazadera	1
45	Note A	Bolt, 1/4-20 x 1	Boulon	Perno	1
46	0063164	Spacer, handle bracket	Entretoise	Espaciador	2
47	0057254	Nut, hex flg 5/16-18	Écrous 5/16-18	Tuerca 5/16-18	5
48	Note A	Bolt, 5/16-18 x 1 1/4	Boulon	Perno	2
49	Note A	Washer, star external 1/4	Rondelle à dents externa 1/4	Arandela, estrella	1
50	0049352	Washer, flat 5/16 W	Rondelle plates 5/16 large	Arandela, estrella Arandela, plana 5/15 lejos	4
51	0049332	Spacer	Entretoise	Espaciador	3

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS

Ref No.	Part No.	Description	Description	Descripción	Qty
60	0063262	Generator head, Sumec	Tête de la génératrice, Sumec	Cabezal del generador, Sumec	1
60A	0063300	Adapter, engine	Adaptateur pour moteur	Adaptor, motor	1
60B	0063301	Rotor	Rotor	Rotor	1
60C	0063302	Stator	Stator	Estator	1
60D	0063303	Band, stator cover	Bande	Banda	1
60E	0063304	Bolt, M6 x 180	Boulon	Perno	4
60F	0063229	Support, bearing	Support, roulement	Soporte, Cojinete	1
60G	0063230	Brush module	Brosser le module	Cepille módulo	1
60H	0063231	Screw flg M5 x 16mm	Vis	Tornillo	8
60I	0063291	AVR module	La tension automatique régulatrice	El regulador automático del voltaje	1
60J	0063233	Bolt, M5 x 220	Boulon	Perno	2
60K	0063235	Nut, nyloc M5	Écrous nyloc	Tuerca nyloc	2
60L	0063236	Terminal block	Bloc délimitant	Bloque terminal	1
60M	0063237	Washer M5	Rondelle	Arandela	8
60N	0063238	Washer, lock M5	Contre-écrou	Arandela, de cierre	10
600	0063239	Nut M5	Écrous	Tuerca	8
60P	0063240	Cover, end	Couvercle	Tapa	1
60Q	0063241	Screw flg M5 x 8mm	Vis	Tornillo	2
60R	0063225	Fan	Ventilateur	Ventilador	1
60S	0063364	Screw M5 x 20mm	Vis	Tornillo	4
60T	0063365	Bearing	Roulement	Cojinete	1

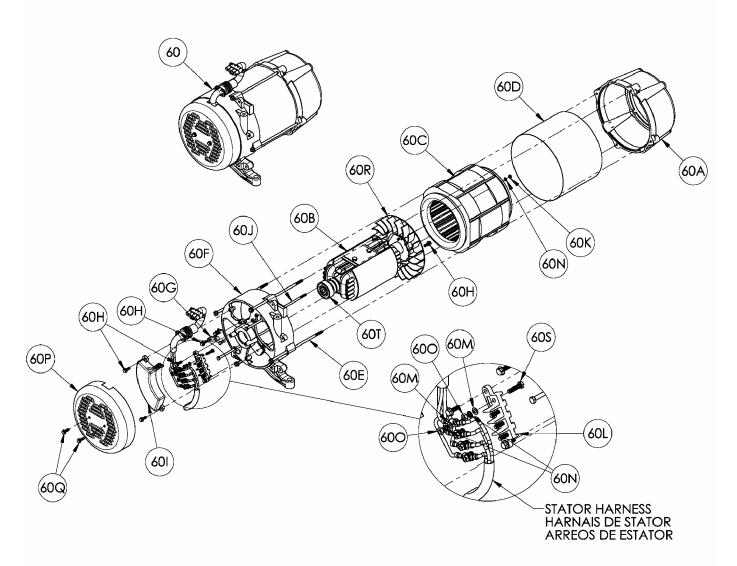

ENGINE / MOTEUR / MOTOR PARTS DRAWING / SCHEMA DES PIÈCES / DIAGRAMA DE PIEZAS

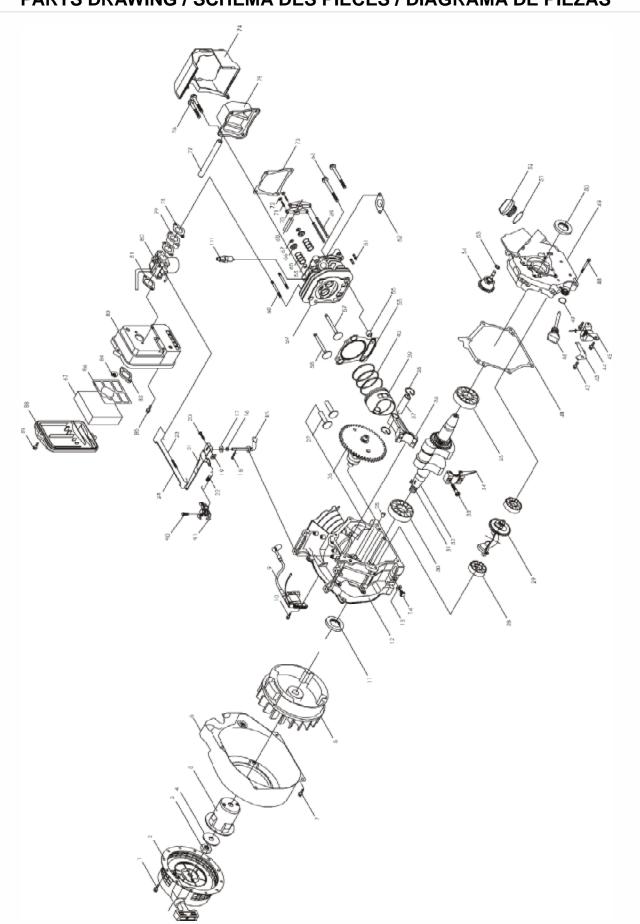

ENGINE / MOTEUR / MOTOR PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	QTY
1	0064319	Screw M6 x 10	Vis	Tornillo	4
2	0064320	Engine recoil assembly	Moteur recule l'assemblée	Asamblea de retráctil de motor	1
3	0064321	Nut M18 x 1.5	Écrous	Tuerca	1
4	0064322	Washer	Rondelle	Arandela	1
5	0064323	Starter pulley	Poulie Ventiletour le cos	Polea Ventileder el casa	1
6 7	0064324 0064325	Fan case Screw M6 x 10	Ventilateur le cas Vis	Ventilador el caso Tornillo	5
8	0064326	Flywheel	Volant-moteur	Volante	1
9	0064327	Ignition module	Module d'allumage	Módulo de ignición	1
10	0064328	Screw M6 x 25	Vis	Tornillo	2
11	0064329	Oil seal	Joint	Sello	2
12	0064330	Crankcase	Carter	Cárter	1
13	0064331	Washer	Rondelle	Arandela	2
14	0064332	Screw M10-1.25	Vis	Tornillo	2
15	0064333	Governor shaft	Arbre de gouverneur	Túnel de gobernador	1
16	0064334	Oil seal	Joint	Sello	1
17	0064335	Washer	Rondelle	Arandela	2
18	0064336	Clip	Attache	Presilla	1
19	0064337	Nut M6	Écrous	Tuerca	1
20	0064338	Screw M6 x 30	Vis	Tornillo	1
21		Governor arm	Bras de gouverneur	Brazo de gobernador	1
22	0064340	Spring Spring	Ressort Ressort	Resorte Resorte	1
24	0064341	Link rod	Tige	Varilla	1
25	0064343	Dowel pin	Goupille	Pasador	2
26	0064344	Camshaft assembly	Arbre à cames	Arbol de levas	1
27	0064345	Valve lifter	Lifter de soupape	Alzador de válvula	2
28	0064346	Bearing 6202	Roulement	Cojinete	2
29	0064347	Balance shift	Equilibrer le changement	Equilibre el cambio	1
30	0064348	Bearing 6307	Roulement	Cojinete	2
31	0064349	Key 4 x 6.5 x 16mm	Clé	Chaveta	1
32	0064350	Crankshaft assembly	Vilebrequin	Cigüeñal	1
33	0064351	Screw M8 x 1.25-40	Vis	Tornillo	2
34	0064352	Connecting rod cap	Capuchon connectant de tringle	Tapa de biela	1
35	0064353	Bearing 6207	Roulement	Cojinete	1
36	0064354	Connecting rod body	Corps connectant de tringle	Cuerpo de biela	1
37	0064355	Piston pin	Goupille	Pasador	1
38	0064356	Piston pin circlip	Attache	Presilla	2
39 40	0064357 0064358	Piston Piston ring set	Piston Jeu de segments	Pistón Juego de anillos	1
41	0064358	Gasket	Joint Joint	Empaquetadura	1
42	0064360	Screw M6 x 8	Vis	Tornillo	1
43	0064361	Locating sheet	Feuille localisant	Hoja que localiza	1
44	0064362	Screw M6 x 10	Vis	Tornillo	2
45	0064363	Low oil sensor	Détecteur de bas niveau d'huile	Sensor de bajo nivel de aceite	1
46	0064364	Oil gauge	Jauge	Manómetro	1
47	0064365	Oil gauge seal	Joint	Sello	1
48	0064366	Screw M8 x 45	Vis	Tornillo	8
49	0064367	Crankcase cover	Couvercle	Tapa	1
50	0064368	Oil seal	Joint	Sello	2
51	0064369	Ring seal	Joint	Sello	1
52	0064370	Oil cover	Couvercle	Tapa	1
53	0064371	Washer	Rondelle	Arandela	1
54	0064372	Governing gear set	Adapter la série	Conjunto engranado	1
55	0064373	Gasket	Joint	Empaquetadura	1
56	0064380	Dowel pin	Goupille	Pasador	2
57	0064381	Exhaust valve	Soupape d'échappement	Válvula de escape	1
58	0064382	Intake valve	Soupape d'admission	Válvula de admisión	1
59 60	0064383	Cylinder head	Tête de cylindre	Culata de cilindro	1 2
60	0064384	Bolt Bolt	Boulon Boulon	Perno Perno	2
62	0064386	Exhaust gasket	Joint	Sello	1
63	0064387	Screw M10 x 1.25-70	Vis	Tornillo	4
64	0064388	Oil seal	Joint	Sello	1
65	0064389	Valve spring	Ressort	Resorte	2
66	0064390	Valve retainer	Retenue	Retenedor	2
67	0064391	Valve cotter	Goupille fendue	Chaveta	2
	0064392	Rocker arm pin	Goupille	Pasador	1

ENGINE / MOTEUR / MOTOR PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS

REF.	PART	DESCRIPTION	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	QTY
NO.	NO.				
69	0064393	Push rod	Tige	Varilla	2
70	0064394	Rocker arm	Bras de bascule	Brazo de balancín	2
71	0064395	Bolt	Boulon	Perno	2
72	0064396	Nut	Écrous	Tuerca	2
73	0064397	Gasket	Joint	Empaquetadura	1
74	0064398	Air shroud	Enveloppe	Guardera	1
75	0064399	Cylinder head cover	Couvercle	Tapa	1
76	0064400	Screw M6 x 28	Vis	Tornillo	4
77	0064401	Gas hose	Flexible	Manguera	1
78	0064402	Gasket	Joint	Empaquetadura	2
79	0064403	Gasket	Joint	Empaquetadura	1
80	0064404	Carburetor	Carburateur	Carburador	1
81	0064405	Gasket	Joint	Empaquetadura	1
82	0064406	Air filter case	Cas	Caso	1
83	0064407	Plate	Plaque	Placa	1
84	0064408	Nut M8	Écrous	Tuerca	2
85	0064409	Screw M6 x 18	Vis	Tornillo	1
86	0064410	Element fitting plate	Plaque	Placa	1
87	0064411	Air filter element	Filtre à air	Filtro de aire	1
88	0064412	Air filter cover	Couvercle du filtre à air	Tapa de filtro de aire	1
89	0064413	Screw M6 x 30	Vis	Tornillo	2
90	0064414	Screw M8 x 16	Vis	Tornillo	1
91	0064415	Adjusting plate	Plaque ajustant	Plato de ajuste	1
111	Note C	Spark plug	Bougie	Bujía	1

Note C: Use Champion RN14YC spark plug or equivalent. Spark plug gap = .028/.031 inches (0.7/0.8 mm)

Remarque C: L'usage Champion RN14YC bougie ou l'équivalent. L'écart pour la bougie = .028/.031 pouces (0.7/0.8 mm)

Nota C: El uso Champion bujía RN14YC o equivalente. El espacio para la bujía = pulgadas .028/.031 (0.7/0.8 Mm)

Powermate Corporation

4970 Airport Road P. O. Box 6001 Kearney, NE 68848 1-800-445-1805 1-308-237-2181 Fax 1-308-234-4187

© 2006 Powermate Corporation. All rights reserved. Powermate ® is a registered trademark of Powermate Corporation.

© 2006 Powermate Corporation. Tous droits réservés. Powermate® est une marque déposée de Powermate Corporation.

© 2006 Powermate Corporation. Reservados todos los derechos. Powermate ® es una marca comercial registrada de Powermate Corporation.